plenue

D3

[D3] Manual del usuario ver. 1.2 SP

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

Las especificaciones del producto podrían variar sin previo aviso.
Debido a la diferencia de compatibilidad de Android, es posible que determinadas aplicaciones no se instalen ni se ejecuten correctamente.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Nota de copyright

Aspectos generales

+ COWON es una marca comercial registrada de COWON SYSTEMS, Inc.
+ La información de este documento es propiedad intelectual protegida de COWON SYSTEMS, Inc. y la distribución no autorizada de cualquier parte de este manual está prohibida por ley.
+ COWON SYSTEMS, Inc. está en conformidad con las leyes y normativa relacionadas con grabaciones, vídeos y juegos. Se recomienda que los clientes cumplan las leyes y normativa aplicables.
+ Visite nuestro sitio web en http://www.COWON.com y únase a nosotros como miembro registrado. Podrá recibir y disfrutar de diversas ventajas sólo facilitadas a los miembros registrados.
+ Las ilustraciones, gráficos y especificaciones del producto contenidos en este manual están sujetos a cambio y pueden actualizarse sin notificación previa.

Información sobre BBE

+ Este producto ha sido fabricado con licencia de BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 y 5736897)
+ BBE y el símbolo de BBE son marcas comerciales registradas de BBE Sound, Inc.

DIGITAL PRIDE.
COWON

All rights reserved by COWON SYSTEMS, Inc.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Precauciones

COWON no se hace responsable de ningún daño o fallo del producto causado por el abuso o el uso inadecuado que no se ajuste a las directrices que se describen en este manual. La información siguiente se aplica de forma general a todos los productos fabricados y producidos por COWON SYSTEMS, Inc.

+ No utilice este producto para otros fines que no sean los que se describen en este manual.
+ Maneje con cuidado el material, accesorios, etc. que se incluyen con el producto para evitar cortes o lesiones en el cuerpo.
+ Por su seguridad, no vea vídeos, imágenes ni textos guardados en el reproductor mientras conduce. El uso de otras funciones de este reproductor mientras conduce puede resultar también peligroso o ser causa de accidentes fatales.
+ El uso de auriculares mientras se conduce un vehículo, se hace ejercicio o se camina puede afectar a la conducción, ocultar o impedir el reconocimiento de señales de emergencia, alarmas, anuncios, el acercamiento de vehículos y de la voz humana. Hacerlo, puede resultar ilegal dependiendo de la región.
+ No utilice detergente ni ningún otro producto químico sobre la superficie del producto ya que puede decolorarse. En este caso, limpie el área pulida con cuidado con un paño suave.
+ Mantenga el dispositivo dentro de las temperaturas especificadas a continuación para evitar que su reproductor sufra daños graves.
  Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
  Temperatura de almacenamiento: -10 °C ~ 50 °C
+ No exponga el reproductor al agua, no lo moje ni lo guarde en lugares húmedos durante un período de tiempo prolongado. Si el reproductor se daña con la humedad como se describe anteriormente, el fallo del producto se clasificará como uso inadecuado del usuario.
+ Tenga especial cuidado de no aplicar golpes ni presión externa al utilizar productos con pantalla (LCD, AMOLED o Panel táctil) o con unidad de disco duro. La garantía podría quedar anulada si se producen daños a raíz de las circunstancias anteriormente mencionadas.
+ No intente desmontar el reproductor. El desmontaje invalidará la garantía y la unidad quedará fuera de cualquier servicio de garantía.
+ No confunda las instrucciones al conectar cables en el reproductor o el PC. La conexión incorrecta de cables puede causar daños en el reproductor o en el PC. No doble ni presione los cables de conexión con objetos pesados.
+ Si huele a quemado o siente un calor excesivo mientras utiliza el producto, pulse el botón RESET para detener su funcionamiento y póngase en contacto con el distribuidor del producto.
+ Si toca el reproductor con las manos mojadas, puede dañarlo y provocar una avería. Manipule el enchufe de la toma eléctrica con las manos secas (de lo contrario pueden producirse descargas eléctricas).
+ Si escucha con el volumen muy alto (por encima de 85 dB) durante un tiempo prolongado, su capacidad auditiva puede verse perjudicada.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Precauciones

+ Para su protección, utilice el reproductor en un área bien iluminada en la que la pantalla LCD no le haga forzar demasiado la vista.
+ Si utiliza el reproductor en lugares con frecuente electricidad estática, es posible que funcione incorrectamente.
+ Si utiliza este dispositivo principalmente como dispositivo de almacenamiento, se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de utilizarlo. COWON SYSTEMS, Inc. no se hace responsable de la pérdida de datos debido a un fallo del hardware.
+ Todos los datos almacenados en el reproductor podrían borrarse durante una reparación. Nuestro Centro de Servicio Técnico no realiza copias de seguridad al reparar los reproductores. Recuerde que COWON SYSTEMS, Inc. no se hará responsable de las pérdidas de datos en los aparatos que se le confíen para reparación.
+ Guarde el reproductor en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz directa del sol ya que podría deformarlo y producir daños en los circuitos internos o en la pantalla LCD.
+ Por su propia seguridad, se recomienda que los clientes utilicen el adaptador de alimentación USB y el cable USB aprobados por COWON SYSTEMS, Inc.
+ Si está usando un producto que viene con un adaptador de alimentación de CA, por favor, utilice el cargador originales ofrecidos por COWON.
+ Al formatear la memoria integrada, seleccione el sistema de archivos especificado en el manual.
+ Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación del PC y el adaptador de alimentación USB durante tormentas eléctricas para evitar peligros al usuario o riesgos de incendio.
+ Mantenga el reproductor lejos de imanes o campos magnéticos directos, ya que pueden provocar fallas en el equipo.
+ No deje caer ni someta el producto a impactos fuertes. Esto podría causar averías o fallos e invalidaría la garantía.
+ Si descubre anomalías en la batería como un abombamiento, pulse inmediatamente el botón RESET para detenerlo y póngase en contacto con el distribuidor.
+ El precio del producto puede fluctuar debido a condiciones comerciales inesperadas. COWON SYSTEMS, Inc. no acepta ninguna responsabilidad para compensar por cualquier fluctuación del precio.
+ Tenga cuidado de no arañarse ni lesionarse con materiales afilados, como los dientes de un animal.
+ Al dar formato al disco extraíble, asegúrese de utilizar únicamente el sistema de archivos especificado en este manual.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Componentes de la caja

COWON D3

Auriculares

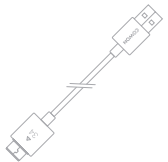

Cable USB

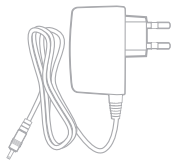

Adaptador de CA

CD del manual,
Guía rápida

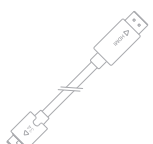

Cable HDMI
(Opcional)

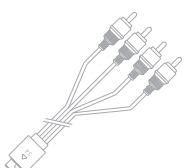

Cable AV (Compuesto, S/PDIF)
(Opcional)

* El contenido real de la caja podría diferir de las imágenes anteriores.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Nombres de las piezas y las funciones

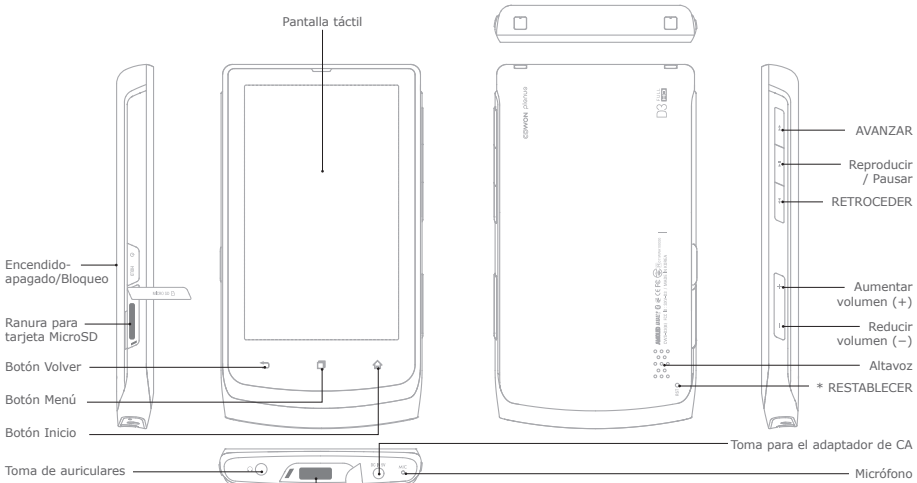

* RESTABLECER desconectará la alimentación, y no dañará el producto ni eliminará ninguno de los archivos que se encuentren almacenados en el dispositivo.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Botones

1. Encendido/Apagado: mantenga pulsado el botón Encendido-apagado/Bloqueo
2. Activar/Desactivar bloqueo: pulse brevemente el botón Encendido-apagado/Bloqueo mientras el dispositivo está encendido
   - La pantalla táctil se establecerá en el estado de bloqueo.
   - Si bloquea la pantalla táctil con el botón de bloqueo evitará que se realicen operaciones no deseadas provocadas normalmente por toques involuntarios.
3. Modo descanso: tras 2 segundos en el estado de bloqueo, si pulsa el botón Encendido-apagado/Bloqueo de nuevo el dispositivo cambiará al estado de bloqueo en la pantalla. Con este estado, si espera un par de segundos o pulsa el botón Encendido-apagado/Bloqueo una vez más el dispositivo entrará en el modo descanso.
   - En el menú Música, Radio: pantalla apagada
   - En otros menús: modo descanso

   * Se recomienda para usuarios de Android utilizar el modo suspension para encender mas rapido, de esta forma el gasto de bateria tambien se minimiza.

+ Carga

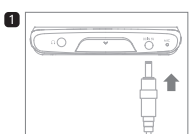

1. Conecte el adaptador de CA al producto.

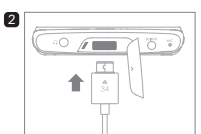

2. Conecte el cable USB y cambie al modo descanso.

+ Conexión y desconexión del PC

1. Utilice el cable USB para conectar el COWON D3 al PC.
2. Consulte Mi PC o el Explorador de Windows para ver si COWON D3 está correctamente conectado al PC.
3. Copie archivos multimedia a COWON D3
4. Una vez finalizado, haga clic en el icono de la bandeja del sistema.
5. Cuando aparezca el siguiente mensaje emergente, realice el proceso "quitar el hardware de forma segura" haciendo clic en el mismo.

6. Desplace la barra de estado hacia abajo en la parte superior de la pantalla y pulse "apagar almacenamiento USB" y pulse "apagar" de nuevo.

7. Desconecte el cable USB del PC.

- Al desconectar COWON D3 del PC, asegúrese de realizar el proceso "quitar el hardware de forma segura".
- Asegúrese de que la memoria flash tenga suficiente espacio libre para que el sistema funcione correctamente.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Actualización de firmware

* Asegúrese de conectar el adaptador de CA antes de empezar a actualizar el firmware.

El firmware es el software que incluye el hardware. Si lo actualiza puede mejorar la estabilidad del sistema y contar con funciones adicionales.

Tenga en cuenta que las versiones de firmware Beta (no oficial) pueden producir errores en el sistema.

Cómo actualizar el firmware

1. Descargue el último firmware en la sección SOPORTE del sitio web (http://www.COWON.com).
2. Utilice el cable USB para conectar el COWON D3 al PC.
3. Cópielo en la carpeta raíz de COWON D3.
4. Después de realizar la copia, realice el proceso "quitar el hardware de forma segura" en el PC y "apagar almacenamiento USB" del dispositivo. Y en el siguiente orden, Configuración ▶ Acerca de D3 ▶ Actualizaciones del sistema, seleccione el almacenamiento en el que está guardado el archivo para comenzar con la actualización del firmware.
5. Una vez finalizada la actualización de firmware, compruebe la versión de firmware instalada desde Configuración ▶ Acerca del D3 ▶ Versión de firmware.

* La actualización de firmware también puede llevarse a cabo a través de tarjetas MicroSD copiando los archivos de firmware en la carpeta raíz de la tarjeta MicroSD e insertándola en COWON D3.

- Cargue el reproductor por completo antes de actualizar el firmware.
- No apague el reproductor antes de que haya finalizado la actualización de firmware. Podría dañar el producto y anular cualquier garantía.
- Realice una copia de seguridad de los datos importantes antes de actualizar el firmware, ya que los datos almacenados en el dispositivo pueden eliminarse durante el proceso. COWON no se responsabiliza de ninguna pérdida de datos.

+ Cómo utilizar contenido de suscripción

Compruebe en COWON D3 si la depuración USB está desmarcada en la Configuración ▶ Aplicaciones ▶ Desarrollo ▶ Depuración USB. Debería desactivarse al registrar o certificar COWON D3 en los sitios de contenido de suscripción y al descargar archivos de música, películas y conferencias online DRM.

* La desactivación es el ajuste predeterminado de COWON D3.

+ Cómo dar formato a la memoria

Es posible dar formato a la memoria interna en la configuración ▶ Almacenamiento en la tarjeta SD y en el D3 ▶ Desmontar memoria interna ▶ Dar formato a la memoria interna

Se recomienda dar formato a una memoria interna desde el dispositivo para que este funcione correctamente. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos del dispositivo, ya que todos los archivos se eliminarán tras el proceso de formato.

+ Exploración del soporte

La exploración del soporte se iniciará después de introducir datos en COWON D3. Durante la exploración del soporte, la respuesta del dispositivo puede ralentizarse y, en función de los tipos y las capacidades de los datos, puede llegar a tardar muchos minutos en realizar este proceso.

+ Cómo instalar las aplicaciones

Conecte el COWON D3 al PC y copie los archivos APK a la carpeta APK del D3. Después de desconectar el cable USB, consulte el mensaje emergente que le preguntará si desea Instalar o no y pulse "Instalar".

* Para obtener más instrucciones sobre la conexión del cable USB, consulte la sección "Conexión y desconexión del PC".

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Pantalla de inicio

Encienda el dispositivo y deslice la barra hacia la derecha, aparecerá la pantalla de inicio.

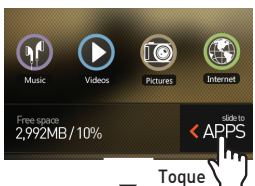

Arrastre la pantalla de inicio para cambiar de pantalla, y toque o deslice "Deslizar a APLICACIONES" para ver la lista de aplicaciones.

+ Añadir y eliminar iconos en la pantalla de inicio

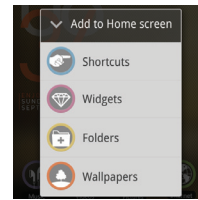

Es posible añadir aplicaciones y widgets a la pantalla de inicio con un menú emergente que aparece manteniendo pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio. De la misma forma, los iconos situados en APLICACIONES pueden añadirse a la pantalla de inicio manteniendo pulsado un icono.

Los iconos añadidos pueden eliminarse de la pantalla de inicio manteniendo pulsado el icono y arrastrándolo hasta la papelera.

* Al eliminar los iconos de acceso directo no se eliminarán las aplicaciones de la lista de aplicaciones.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Pantalla de inicio

	Música	Disfrute de una amplia variedad de formatos de música.
	Vídeos	Visualice varios archivos de vídeo Full HD de hasta 1080p.
	Imágenes	Disfrute de imágenes y clasifique sus favoritas por álbumes.
	Internet	Acceda al navegador de Internet y busque páginas web.
	Calculadora	Haga números utilizando la calculadora.
	Radio	Escuche la radio FM.
	Grabadora con micrófono	Grabe utilizando el micrófono.
	Cómics	Disfrute de cómics y dibujos animados en la web.
	Documentos	Configure y lea los documentos que desee.
	Pintura	Cree notas y dibujos sencillos.
	Configuración	Cambie la configuración según las necesidades del usuario.

+ Modo de recuperación

Cuando el D3 muestre los siguientes síntomas graves, utilice su modo de recuperación para restaurar el dispositivo.

- Cuando no realice correctamente las actualizaciones del sistema.
- Cuando deba volver a instalar un firmware actual en el dispositivo para solucionar errores del sistema.

∗ Se recomienda intentar "Encender/Apagar" o "Restablecer" antes de utilizar el modo de recuperación. Este modo es la última medida para solucionar problemas críticos.

Cómo utilizar el modo de recuperación

1. Encienda el dispositivo mientras pulsa el botón Reproducir/Pausar.
2. Tal y como muestra la imagen, el botón Reproducir/Pausar debe pulsarse hasta que el dispositivo entre en el modo de recuperación.
3. Desde el paso número 2, pulse el botón de inicio y compruebe si los 4 menús siguientes aparecen en la pantalla. Utilice los botones de Volumen (+/−) para seleccionar el menú y ejecute el menú seleccionado pulsando el botón Reproducir/Pausar.



1	reboot system now	Finalice el "modo de recuperación" y se reiniciará el dispositivo.
2	apply sdcard:update.zip	Comience la actualización con "/sdcard/sd/update.zip" en la tarjeta SD.
3	apply nand:update.zip	Comience la actualización con "/sdcard/update.zip" en NAND.
4	re-install current version	Al utilizar el "Paquete OTA", realice una copia de seguridad del archivo update.zip en el almacenamiento interno después de finalizar las actualizaciones. Este menú iniciará el proceso de actualización utilizando un archivo de copia de seguridad anterior.

∗ Si no hay archivos al iniciar el menú número 2, 3, 4, aparecerán mensajes de error y no se iniciará la instalación.

4. Al utilizar el menú número 3, aparecerá de nuevo el mismo menú una vez finalizada la instalación. A continuación, seleccione "reboot system now" y compruebe la versión de firmware actualizada.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Especificaciones

Capacidad	8 GB/16 GB/32 GB (memoria Flash, sistema de archivos NTFS) *	
Pantalla	Pantalla táctil AMOLED de 3,7 pulgadas (800 x 480)	
Tamaño y peso	64.2 (ancho) × 116.4 (alto) × 11.8 (grosor) mm/120 g	
Botones	Inicio, Menú, Atrás, Encendido y apagado/Bloqueo, Reproducir/Pausar, Avanzar, Retroceder, Aumentar volumen, Reducir volumen	
Color	Negro/Violeta	
Alimentación	Batería	Batería de polímeros de litio recargable integrada
	Tiempo de reproducción	Música: máx. 21 horas/Vídeo: máx. 10 horas **
	Carga de la batería	Adaptador de CA: 3.5 horas
Requisitos del sistema	CPU	Pentium III 500 Mhz o superior
	SO	Windows 7/Vista/XP/2000: admiten todas las funciones
	Puerto USB	Se recomienda USB 2.0 de alta velocidad
SO	Android	
ETC	Altavoz, micrófono, ranura para tarjeta MicroSD, sensor G integrados	
Audio	Rango de frecuencia	20 Hz ~ 20,000 Hz
	Salida máx.	Izquierda 29 mW + Derecha 29 mW (con auriculares de 16 Ω)
	Relación señal/ruido	95 dB
	Formato de archivos	MP3/2, WMA, OGG, WAV, ASF, FLAC, APE, M4A
	Códec de audio	MPEG1 capa 1/2/3, WMA, OGG Vorbis, PCM, FLAC, Monkey's Audio
	Letras	LDB
	JetEffect 3.0	39 presintonías (35 presintonías + 4 presintonías de usuario)
		Ecualizador: Ecualizador de 5 bandas y Filtro de ecualizador
		BBE+: BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Efectos especiales: Stereo Enhance, Reverb

Vídeo	Formato de archivos	AVI, WMV, ASF, MP4, MKV, MPG, DAT, TS, TP, TRP, 3GP
	Códec de vídeo	DivX, Xvid, H.264, WMV 9/8/7, MPEG1 ***
	Resolución de vídeo	Máx. 1920 x 1080 ***
	Códec de audio	MPEG1 capa 1/2/3, WMA, OGG Vorbis, PCM, FLAC ***
	Subtítulo de color	SMI, SMIL, SRT, SUB (formato de texto)
	Multiaudio	Reproducir varias pistas de audio
Salida AV	HDMI	
	Compuesto	Formato: NTSC/PAL
		Audio: S/PDIF, Estéreo
Visor de fotografías	JPG, PNG, GIF, BMP	
Visor de documentos	TXT compatible (sin límite de tamaño de archivos)	
Radio FM	Rango de frecuencia	87.5 ~ 108 MHz (KR, US, EU), 76 ~ 90 MHz (JP)
Grabación	Micrófono/Radio FM	
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR, A2DP/AVRCP/OPP ****	
LAN inalámbrica	LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g *****	

* La capacidad de almacenamiento podría ser diferente de la capacidad real, debido al espacio utilizado para almacenar los archivos del sistema. Únicamente se aceptan tarjetas MicroSD con el sistema de archivos FAT32.

** El tiempo de reproducción se basa en los propios estándares de prueba de la empresa, por lo tanto, puede diferir del tiempo de reproducción real.

*** Las resoluciones máximas pueden variar en función de los códecs, e incluso con el mismo códec, las resoluciones máximas pueden diferir en función de las opciones de codificación.

**** La radio FM no es compatible con la función Bluetooth. Los auriculares, receptores y otros dispositivos Bluetooth podrían no ser compatibles con el producto.

***** Esta función puede utilizarse en zonas en las que los routers Wi-Fi permiten acceder a Internet de forma inalámbrica.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Conversión de archivos mediante COWON MediaCenter – JetAudio

1. Instale y ejecute COWON MediaCenter – JetAudio.

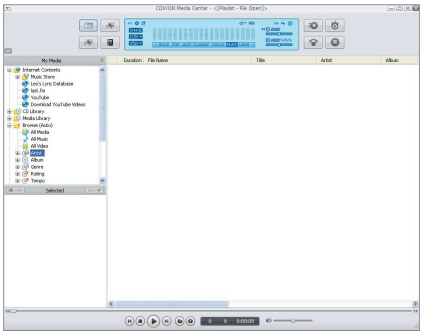

2. Haga clic en el botón “Convertir” en el lado superior derecho.En el menú desplegable, seleccione “Convertir vídeo”.



3. En la ventana Convert Video, haga clic en “Add File” para seleccionar los archivos que va a convertir.



4. Marque los archivos de vídeo seleccionados en la lista.

5. Tras comprobar la ubicación de la carpeta para guardar los archivos convertidos y presintonías, pulse “Start” en la esquina superior derecha para iniciarla conversión.



Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Conversión de archivos mediante COWON MediaCenter – JetAudio

- Los archivos de vídeo que no se reproduzcan correctamente en el producto es posible que haya que convertirlos con COWON MediaCenter - JetAudio. Antes de hacerlo, asegúrese antes de que los archivos de vídeo se reproduzcan correctamente en el PC. Es posible que no funcionen en COWON D3 los archivos ya dañados antes de la conversión aunque el proceso de conversión sea satisfactorio.
- El tiempo de conversión varía dependiendo del rendimiento del PC, el tamaño de archivo original y los tipos de códec.
- Puede hacer clic en "Preview" para comprobar la pantalla convertida sin guardar el archivo.
- Para convertir el archivo sin subtítulos o para cambiar los ajustes, haga clic en "Convert Options".



- Los archivos de subtítulos (.smi) deben tener el mismo título y ubicación que el archivo de vídeo.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Solución de problemas

+ Todavía me quedan dudas a pesar de haber leído el manual.

El sitio web de COWON (www.COWON.com) proporciona apoyo a los usuarios de productos COWON en el apartado FAQ (Frequently Asked Questions) Se recomienda a los usuarios que accedan a este sitio web para obtener más información sobre el uso del producto y actualizaciones del firmware. Para consultas individuales, contáctenos en línea e intentaremos ayudarle de la mejor manera posible.

+ Desearía configurar el dispositivo con los ajustes predeterminados de fábrica.

El dispositivo puede establecerse como predeterminado de fábrica pulsando Configuración – Privacidad – Restablecer datos de fábrica – Restablecer el D3.

+ El reproductor no se enciende.

Si la batería está totalmente descargada, cárguela antes de encender el reproductor. El tiempo de carga podría variar en función del estado de descarga de la batería. Si el reproductor no responde, pulse el botón RESET (RESTABLECER). Para su información, RESET (RESTABLECER) simplemente desconectará la alimentación y no dañará el producto ni eliminará ninguno de los archivos almacenados en el dispositivo.

+ El panel táctil y los botones no funcionan correctamente.

Compruebe si el dispositivo está BLOQUEADO.

+ No se escucha nada.

Compruebe si el volumen está ajustado a "0". Compruebe si hay algún archivo disponible en el reproductor. Si no hay ningún archivo en el reproductor, no se escuchará ningún sonido. Tenga en cuenta que los archivos corruptos causan ruidos o interrupciones en la reproducción. Asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. Si la clavija de los auriculares tiene suciedad puede causar ruido.

+ Archivos que he guardado no aparecen en la lista.

Cada modo le muestra una lista formada únicamente por archivos reproducibles. Para encontrar más archivos reproducibles almacenados en otras carpetas, pulse el botón de menú para ver el menú emergente y pulse "Lista" y "Carpetas".

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Solución de problemas

+ La imagen del álbum no aparece en el modo Música.

Para que aparezca la imagen del álbum, se debe guardar en la etiqueta ID3 del archivo de audio. Las etiquetas ID3 se pueden editar con COWON MediaCenter - JetAudio. Se debe guardar un archivo de imagen JPG con el mismo nombre del archivo de audio correspondiente en el reproductor. Como alternativa, se puede guardar un archivo de imagen JPG denominado "cover.jpg" en la carpeta correspondiente.

+ No funciona el reproductor de vídeo.

Compruebe si el archivo de vídeo es compatible con el dispositivo COWON.

Es posible que sea necesario convertir los archivos de vídeo que no se reproducen correctamente en el producto con COWON MediaCenter - JetAudio.

+ La radio FM no funciona.

Los auriculares del producto actúan como antena de radio FM. Si se estira el cable del auricular, se mejorará la recepción de la radio. La recepción de emisoras de FM puede ser deficiente en algunos lugares donde las transmisiones de radio de FM tengan interferencias. Si la radio FM tampoco funciona en lugares con buena recepción, póngase en contacto con nuestro centro de servicio.

+ Hay demasiado ruido en mis grabaciones.

El producto está equipado con un micrófono interno de dimensiones mínimas, por lo que puede ser más susceptible a los ruidos durante una grabación. El micrófono no se debe cubrir con ningún objeto durante la grabación.

+ Los caracteres de la pantalla aparecen corruptos.

Establezca el idioma que prefiera de nuevo en Configuración – Idioma y teclado – Configuración local. Si el problema persiste, descargue el último firmware en www.COWON.com y aplíquelo al dispositivo.

+ El ordenador no reconoce el reproductor al conectarlo.

Pruebe a pulsar el botón de restablecimiento en la parte posterior del producto. Si se producen desconexiones frecuentes o la conexiónes inestable, conecte el reproductor directamente al puerto USB del PC, en lugar de a un hub USB externo. Los productos COWON utilizan la conexión USB como

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

fuente alimentación principal, por consiguiente una alimentación inestable puede causar un error de conexión.

+ La capacidad de la memoria del reproductor es diferente o más pequeña de lo especificado.

El espacio total y disponible que aparece en Configuración – Almacenamiento en la tarjeta SD y en el D3 puede diferir del que indica el fabricante de la memoria. La capacidad real se reducirá con respecto al tamaño original, ya que parte del espacio de la memoria debe utilizarse como área del sistema para el funcionamiento normal.

+ El reproductor no funciona correctamente cuando la memoria está llena.

Para que el reproductor funcione correctamente, necesita suficiente espacio en la memoria Flash para guardar la configuración y otros archivos del sistema.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

+ Substitución de la batería

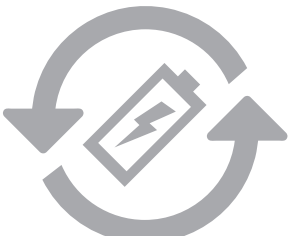

Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y requerirá un reemplazo pues la capacidad disminuirá eventualmente. Las baterías recargables en productos COWON deben ser substituidas solamente por los centros de servicio oficiales de COWON. Póngase en contacto con batteryreplace@cowon.com para más información sobre los centros de servicio oficiales de COWON.

+ Eliminación de las baterías

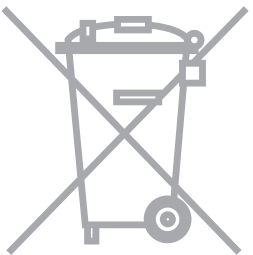

Los productos de COWON incorporan baterías recargables y se deben desechar por separado de la basura del hogar. La eliminación de las baterías con la basura del hogar puede causar la contaminación del medio ambiente debido a los productos que contienen las baterías. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer sus puntos de recogida de pilas y baterías de acuerdo con la regulación local.

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

[D3]

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals

DIGITAL PRIDE.

COWON

Downloaded from ManualMPlayer.com Manuals